

De software bijwerken: instructies

Om de software bij te werken met zowel de nieuwste functies en instellingen als met behoud van uw huidige persoonlijke instellingen: Volg alle stappen van deze instructie.

Als u geen persoonlijke instellingen heeft die bewaard moeten blijven kunt u de daarvoor aangegeven stappen overslaan.


1. Sla de uitgepakte bestanden op in de hoofdmap van een USB-flashdrive.

2. **Voor behoud van persoonlijke instellingen:**

Alleen voor luchtgordijnen met versie één (UI.x-xx)


Niet alle persoonlijke instellingen worden automatisch gekopieerd.

Noteer van de huidige softwareversie de volgende instellingen uit het *b-touch* bedieningspaneel:

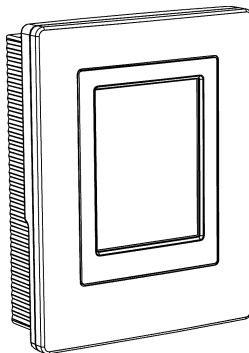

| Deurreactie | | |
|---|--|---------------------------------------|
| menu > Configuratie > 25. Auto: Deurreactie | | |
| | Reactie op deur | ⏏ / ⤴ |
| | Ventilatorstand | auto / ... % |
| | Ruimtetemperatuurregeling | aan / uit |
| | Ventilatorstand voor ruimtetemperatuurregeling | ... % |
| | Stand-by verwarming | auto / ... % |
| Deurschakelaar | | |
| menu > Onderhoud > Status | | |
| | i3 (ingang 3) | Geen functie / Deurschakelaar (NO/NC) |

nl

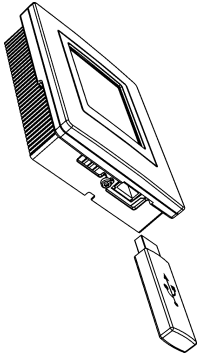

3. Voor behoud van persoonlijke instellingen:

Exporteer de bestaande instellingen:

- Sluit de USB-flashdrive aan op het bedieningspaneel.
- Selecteer [Exporteer instellingen](#).

4. Installeer de nieuwe softwareversie:

- Selecteer [Update bedienpaneel](#) om de software van het bedieningspaneel bij te werken.
- Selecteer [Update toestel](#) om de software van het toestel bij te werken.



Opmerking:

In een enkel geval kan (herhaaldelijk) een foutmelding verschijnen. Breek de update af en probeer het opnieuw totdat de update volledig wordt afgerond.

- Als de installatie voltooid is, koppelt u de USB-flashdrive los.
- Het toestel voert een herstart uit. Dit kan even duren. Wacht tot het bedieningspaneel de aangesloten toestellen weer heeft gezocht en gevonden.
- Ga in het statusscherm na of de softwareversies bijgewerkt zijn: [menu](#) > [Onderhoud](#) > [Status](#).

5. Herstel de fabrieksconfiguratie:

[menu](#) > [Onderhoud](#) > [Fabrieksconfiguratie](#).



Opmerking:

Als de installatiegids ([Taal instellen](#)) wordt opgestart, kunt u deze afbreken door op **X** te drukken.

6. Voor behoud van persoonlijke instellingen:

Importeer de opgeslagen bestaande instellingen:

- Sluit de USB-flashdrive weer aan op het bedieningspaneel.
- Houdt de functie [Importeer instellingen](#) ingedrukt **totdat** de voortgang van het proces en de bestandsnaam 'settings_export.txt' worden getoond.



Let op:

Als de bestandsnaam **niet** wordt getoond, heeft u de functie te kort ingedrukt. Druk nogmaals in **totdat** de voortgang én de bestandsnaam worden getoond.



Opmerking:

Negeer de eventuele waarschuwing over onbekende parameters.

7. Importeer het bestand 'settings.txt':

- Druk de functie [Importeer instellingen](#) **kort** in.

**Let op:**

Als bestandsnaam 'settings_export.txt' tijdens de voortgang van het proces wordt getoond, heeft u de functie te lang ingedrukt. Druk nogmaals **kort** in tot de voortgang wordt getoond zonder bestandsnaam.

- Als het importeren voltooid is, koppelt u de USB-flashdrive los.

8. **Voor behoud van persoonlijke instellingen:**

Alleen voor luchtgordijnen met versie één (UI.x-xx)

Ga na of de genoteerde instellingen uit stap 2 nog goed zijn ingesteld en pas deze aan waar nodig:

- Instellingen voor deurreactie:
[menu](#) > [Configuratie](#) > [25. Auto: Deurreactie](#).
- Instellingen voor deurschakelaar:
Als [Status](#) i3 stond ingesteld op 'Deurschakelaar' (NO/NC):
Controleer de werking van de deurschakelaar via
[menu](#) > [Onderhoud](#) > [Controleer deurschakelaar](#).

9. Reset het systeem: [menu](#) > [Onderhoud](#) > [Reset systeem](#).

10. Ga eventueel na of nieuwe functies aan het bedieningspaneel zijn toegevoegd waar u een andere instelling voor wilt gebruiken dan de standaard waarde.